CUBOT
Simple & Trust

G1
Smart Watch User Manual

EN



Button Function

Top button :
Long press to turn on/off, short press to enter the menu interface/return to the dial interface, double press in the menu interface to switch menu styles.

Down button On :
first use, you can customize the short-press and long-press functions. Subsequent modifications to the down key function can be made in the settings

Watch strap installation

1. Hold one side first.
2. Plug out the raw ears.
3. Switch to push inwards.

Watch Charging and Activation

Align the magnetic charging cable with the metal charging interface until the charging indicator appears on the watch screen. When the watch shows low battery, please charge it in time. The device is an all-in-one device and the back cover and battery cannot be removed.

Watch settings

1. After turning on the watch, please select your language, scan the QR code with your mobile phone, go to the Google Mall or Apple App Store, and download the "FitCloudPro" application.
2. Open the FitCloudPro app and enter "Device - Bind Device". (1) Search for the device model and connect the watch. (2) Scan the QR code on the watch to complete the connection.
3. Confirm mobile phone binding. NOTE: A wireless pairing request will pop up on your phone and you will need to confirm the pairing. After success, a wireless docking request will pop up, select to allow access to the address book (after turning this feature on, notes will be displayed when calling)

Special function

GPS
Outdoor trajectory recording, providing practical data for outdoor enthusiasts

Compass, Air pressure, Altitude
Distinguishing direction, calculating altitude and other functions, providing practical data for outdoor enthusiasts

Common functions (6)

Heart rate
When entering the heart rate measurement interface, the green light at the bottom lights up to start the measurement. After about 45 seconds, there will be a vibration reminder when the measurement is completed. If it prompts "not wearing the watch", the watch needs to be worn again. (More information is marked on the interface).

Sleep
Display the sleep status for the current day and the sleep monitoring status for the past seven days (visible by swiping on the interface), and save the data synchronously when connecting to the app. Sleep monitoring time period: 21:30-12:00

Control Center
Function Overview: Do Not Disturb Mode, Power saving Mode, Brightness Adjustment, Settings, Search for Phone, System Information, Flashlight, Call Switch Quick Switch

Call Wireless
Call audio: used for Wireless connection switch for wristband calls.
Media Audio: Used for playing media audio switches on wristbands.
1) When "Media Audio" is turned on, turn off "Call Audio" and the "Media Audio" switch will be turned off synchronously;

Call function
This function requires an audio Wireless connection. When entering dialing, you can input the phone number as needed and make the call; Press and hold keyboards 7 and 9 for 2 seconds to enter * and #.

Frequent Contacts
Common contacts: You need to add them in the app's common contacts column. The set common contacts will be automatically synchronized to the device, and up to 10 contacts can be added.

Sports data
Display the daily recorded step count, distance, and calorie data, with detailed daily exercise data (visible by swiping on the interface). Target step count, distance, and calorie can be set in the app

FAQ

Q1. Watch cannot be turned on
A1: Please press and hold the power button for more than 3 seconds.
A2: The watch will automatically turn on if the charging time is longer.
Q2. Watch not charging
A1: You can change the charging head for testing, or plug it into the computer USB for testing.
A2: Check whether the charging cable is correct and whether it is damaged.
A3: When the battery is severely depleted, a black screen will appear after charging with a charging symbol. It needs to be charged for 20-40 minutes before checking again.
Q3. Wireless is not connected or cannot connect
A1: Please try to restore the watch to factory settings and reconnect.
A2: Please try to restart your phone's Wireless and connect again.
A3: Do not connect your mobile phone to other Wireless devices at the same time
Q4. Inaccurate heart rate/blood oxygen measurement
A1: Generally, it is caused by poor contact between the sensor of the watch and the human body during measurement, and full contact is required.
A2: The data is different for people with darker skin and more arm hair.
Q5. Sleep data is not accurate enough
A1: Sleep monitoring simulates a person's natural sleep and wake-up time and needs to be worn normally.
A2: If you fall asleep too late or wear it when you fall asleep, errors may occur.
A3: Sleep data is not monitored during the day. The default sleep monitoring is from 21:30 pm to 12:00 noon the next day.

Safety Information

A1: Do not use in bathing, diving, water skiing, or other activities involving high temperatures, hot air, or high-speed water flow.
A2: The interface or usage of the watch may change due to firmware upgrades. This is a normal phenomenon. Please refer to the introduction after the product upgrade.
A3: Do not use a power adapter with an output current exceeding 2A to charge, otherwise the smartwatch will be damaged.
A4: Do not use this device in damp environments to avoid electric shock or equipment damage.
If you encounter any problems while using the product, you can enter "My" → "Frequently Asked Questions or Feedback" in the FitCloudPro application.

User Instructions

This device complies with the regulations of Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) in the United States. The operation is constrained by two conditions: (1) the device may not cause harmful interference, and (2) the device must accept any received interference, including interference that may cause unexpected operations.

Important Notice

Changes or modifications made without the explicit approval of the responsible compliance party may render the user's access to operate the device invalid.

Note:

The device has been tested and meets the limitations of Class B digital devices as stipulated in FCC Part 15. These restrictions aim to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This device generates and radiates radio frequency energy during use, and if not installed and used according to instructions, it may cause harmful interference to wireless communication. We cannot guarantee that interference will not occur during a specific installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, it can be determined by turning off and on the device, and users are encouraged to try one or more of the following measures to correct the interference:
Adjust the direction or position of the receiving antenna.
Increase the distance between the device and the receiver.
Connect the device to a socket that is different from the circuit connected to the receiver.
Please consult with dealers or experienced radio/television technicians for assistance.

The test data of this watch is reference data and cannot be used as medical parameters.

According to Directive 2014/53/EU,the Bands and power are as follows:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BR+EDR): 3.22 dBm EIRP

SAR www.sar-tick.com According to EN IEC 62311, be used to evaluate the environmental impact of human exposure to radio-frequency (RF) radiation as specified table 2 of Council Recommendation 1999/519/EC. The RF Exposure is compliant.

To prevent possible hearing damage , do not listen to sound at high volume for long periods.

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

FCC Statement
Information to User

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installedand used in accordance with the instructions, may cause harmfulinterference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FR

Mode d'emploi smartwatch



Fonction clé

Touche supérieure :
longue pression sur la fonction marche / arrêt, courte pression pour entrer dans l'interface de menu / retour à l'interface de cadran, interface de menu double pression pour changer le style de menu.

Touche inférieure :
la première utilisation peut personnaliser les préférences de réglage fonction d'appui court et fonction d'appui long, puis personnaliser les modifications de la fonction de touche inférieure dans les paramètres

Installation de la courroie

1. Saisissez d'abord un côté.
2. Arracher les oreilles fraîches.
3. Basculer pour pousser vers l'intérieur.

Regarder le chargement et l'activation

Alignez le câble de charge magnétique avec l'interface de charge métallique jusqu'à ce que l'indicateur de charge apparaisse sur l'écran de la montre. Lorsque la montre affiche une batterie faible, veuillez la charger à temps. L'appareil est un appareil tout-en-un et le capot arrière et la batterie ne peuvent pas être retirés.

Paramètres de la montre

1. Après avoir allumé la montre, veuillez sélectionner votre langue, scannez le code QR avec votre téléphone mobile, accédez au Google Mall ou à l'App Store d'Apple et téléchargez l'application « FitCloudPro ».
2. Ouvrez l'application FitCloudPro et entrez « Device – Bind Device ». (1) Recherchez le modèle de l'appareil et connectez la montre. (2) Scannez le code QR sur la montre pour terminer la connexion.
3. Confirmez la liaison du téléphone mobile. REMARQUE : Une demande de couplage sans fil apparaîtra sur votre téléphone et vous devrez confirmer le couplage. Après succès, une demande d'accueil sans fil apparaîtra, sélectionnez pour autoriser l'accès au carnet d'adresses (après avoir activé cette fonctionnalité, des notes seront affichées lors de l'appel)

Fonctions spéciales

GPS
Outdoor track record, des données pratiques pour les amateurs de plein air

Boussole, Pression atmosphérique, Altitude
Discerner la direction, mesurer l'altitude et d'autres fonctions, fournir des données pratiques pour les amateurs de plein air

Fonctions fréquemment utilisées (6)

fréquence cardiaque
Lorsque vous entrez dans l'interface de mesure de la fréquence cardiaque, la lumière verte inférieure s'allume pour commencer la mesure, environ 45 secondes après avoir terminé la mesure, il y aura un rappel de choc, tel que l'invite "montre non portée", vous devez porter à nouveau une bonne montre. (plus d'informations sur l'interface).

Sommeil
Affiche le sommeil du jour et les sept derniers jours de surveillance du sommeil (visible sur l'interface) pour enregistrer les données de manière synchrone lorsque vous vous connectez à l'app. Période de surveillance du sommeil: 21: 30 - 12: 00

Centre de contrôle
Aperçu des fonctions: mode ne pas brouiller, mode économie d'énergie, réglage de la luminosité, réglage, trouver un téléphone, informations système, lampe de poche, commutateur de raccourci de commutateur d'appel

Appel Wireless
Audio d'appel: pour le commutateur de connexion Wireless d'appel de bracelet.
Media audio: pour la lecture du commutateur audio média avec le bracelet.
1) l'état "audio multimédia" est activé, désactiver "audio d'appel", "audio multimédia" commutateur est désactivé de manière synchrone;

Fonction d'appel
Cette fonction nécessite une connexion audio Wireless. Lors de la saisie de la numérotation, vous pouvez saisir le numéro de téléphone selon vos besoins, puis composer ; appuyez longuement sur 7 et 9 du clavier pendant 2 secondes pour saisir * et #.

Contacts habituels
Contacts habituels: les paramètres de la barre de contacts habituels doivent être ajoutés du côté de l'app, et les contacts habituels définis seront automatiquement synchronisés avec l'appareil pour ajouter jusqu'à 10 contacts.

Données de mouvement
Affichage du nombre de pas enregistrés, de la distance, des données caloriques pour la journée, des données détaillées sur les mouvements de la journée (visibles sur l'interface), peut définir le nombre cible de pas, de distance, de calories dans l'app

FAQ

Q1. La montre ne s'ouvre pas
A1: s'il vous plaît maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 3 secondes.
A2:Si la charge est plus longue, la montre s'allume automatiquement.
Q2. La montre ne se charge pas
A1: vous pouvez remplacer la tête de charge pour le test ou la brancher sur l'ordinateur USB pour le test.
A2: vérifiez que le câble de charge est correct et endommagé.
A3: lorsque la batterie est gravement épuisée, un écran noir avec le symbole de charge apparaîtra après la charge. Il faut le charger pendant 20 à 40 minutes avant de le vérifier à nouveau.
Q3. Wireless n'est pas connecté ou ne peut pas être connecté
A1: Essayez de restaurer la montre aux paramètres d'usine et reconnectez - la.
A2: Essayez de redémarrer la fonction sans fil de votre téléphone, puis reconnectez - le.
A3: Ne connectez pas votre téléphone à d'autres appareils sans fil en même temps
Q4. Fréquence cardiaque / oxymétrie inexacte
A1: En général, cela est dû à un mauvais contact entre le capteur de la montre et le corps humain lors de la mesure et nécessite un contact complet.
A2: Les données sont différentes pour les personnes ayant une peau plus foncée et plus de poils dans les bras.
Q5. Les données sur le sommeil ne sont pas assez précises
A1: La surveillance du sommeil simule le sommeil naturel et les heures de réveil d'une personne et nécessite un port normal.
A2: Des erreurs peuvent survenir si vous dormez trop tard ou si vous le portez pendant que vous vous endormez.
A3: Les données de sommeil ne sont pas surveillées pendant la journée. La surveillance du sommeil par défaut est de 21h30 à 12h00 le lendemain.

Informations de sécurité

A1: Ne pas utiliser dans le bain, la plongée, le ski nautique ou d'autres activités impliquant des températures élevées, de l'air chaud ou des courants d'eau à grande vitesse.
A2: L'interface ou l'utilisation de la montre peut changer en raison de la mise à niveau du firmware. C'est un phénomène normal. Voir l'introduction après la mise à niveau du produit.
A3: Ne chargez pas avec un adaptateur secteur avec un courant de sortie supérieur à 2a, sinon la montre intelligente sera endommagée.
A4: N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide pour éviter l'électrocution ou les dommages à l'appareil.
A5: Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, vous pouvez le faire dans mon → FAQ ou commentaires dans l'application fitcloudpro.

Instructions pour les utilisateurs

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la Federal Communications Commission (FCC) des États - Unis. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement accidentel.

Conseils importants

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent invalider l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Attention:

L'appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B définies dans la partie 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil produit et émet de l'énergie RF lorsqu'il est utilisé et peut causer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, il peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, encourageant l'utilisateur à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
Ajuster l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
Connecter l'appareil à une prise différente du circuit auquel le récepteur est connecté
Veuillez consulter un revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les données de test de cette montre sont des données de référence et ne peuvent pas être utilisées comme paramètres médicaux.

Selon la directive 2014/53 / UE, les bandes et la puissance sont les suivantes:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BR+EDR): 3.22 dBm EIRP

SAR www.sar-tick.com Conformément à la norme EN IEC 62311, il peut être utilisé pour évaluer l'impact environnemental de l'exposition humaine aux rayonnements radioélectriques (RF) comme spécifié dans le tableau 2 de la recommandation 1999/519/CE du Conseil. L'exposition RF est conforme.

Afin de prévenir d'éventuelles déficiences auditives, n'écoutez pas de grands volumes pendant de longues périodes.

Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.

DE

Smartwatch Bedienungsanleitung



Tastenfunktion

Oberste Taste :
Langdrücken Sie die Ein- / Ausschaltfunktion, kurzdrücken Sie die Menüschnittstelle / Zurück zum Zifferblatt, und doppeldrücken Sie die Menüschnitt-stelle, um den Menüstil zu wechseln.

Untere Taste :
Sie können die Einstellungen zum ersten Mal anpassen, bevorzugen Sie die Short-Press-Funk-tion und die Long-Press-Funktion, anschließend können Sie die Änderungen der Untere Taste in den Einstellungen anpassen

Armband -Montage

1. Halten Sie sich zuerst auf der Seite.
2. Ziehen Sie die Ohren ab.
3. Wechseln, um nach innen zu drücken.

Laden und Aktivieren der Uhr

Ausrichten Sie das magnetische Ladekabel auf die metallische Ladeschnittstelle, bis der Ladeanweis auf dem Uhrenbildschirm angezeigt wird. Wenn die Uhr eine geringe Ladung anzeigt, laden Sie sie rechtzeitig auf. Das Gerät ist ein All-in-One-Gerät, hintere Abdeckung und Batterie können nicht entfernt werden.

Uhreinstellungen

1. After turning on the watch, please select your language, scan the QR code with your mobile phone, go to the Google Mall or Apple App Store, and download the "FitCloudPro" application.
2. Open the FitCloudPro app and enter "Device - Bind Device". (1) Search for the device model and connect the watch. (2) Scan the QR code on the watch to complete the connection.
3. Confirm mobile phone binding. NOTE: A wireless pairing request will pop up on your phone and you will need to confirm the pairing. After success, a wireless docking request will pop up, select to allow access to the address book (after turning this feature on, notes will be displayed when calling)

Spezielle Funktionen

GPS
Outdoor Track Recorder für Outdoor-Liebhaber mit praktischen Daten

Kompass, Luftdruck, Höhe
Funktionen wie Richtungserkennung, Höhenmessung und andere, die praktische Daten für Outdoor-Liebhaber liefern

Häufig verwendete Funktionen (6)

Herzfrequenz
Wenn Sie in die Herzfrequenzmessungsschnitt-stelle eintreten, beginnt das grüne Licht unter der Messung, und es gibt eine Vibrationswarnung, wenn die Messung etwa 45 Sekunden abgeschlossen ist, wie der Hinweis "keine Uhr tragen", müssen Sie die Uhr erneut tragen. (Weitere Informationen finden Sie auf der Interface).

Schlaf
Anzeige des Schlafs am Tag und der Schlafüberwachung der letzten sieben Tage (auf der Schnittstelle zu sehen), die Daten können synchronisiert gespeichert werden, wenn Sie die App verbinden. Schlafüberwachung: 21:30-12:00 Uhr

Kontrollzentrum
Funktionsübersicht: Nichtstörungsmodus, Stromsparenmodus, Helligkeitsstellung, Einstellungen, Suche nach Handy, Systeminformationen, Taschenlampe, Anrufschalter Schnellschalter

Anruf über Wireless
Anruf-Audio: Wireless-Verbindungsschalter für Anrufe am Armband.
Medien-Audio: Schalter zur Wiedergabe von Medien-Audio am Armband.
1) Wenn "Medien-Audio" eingeschaltet ist, schalten Sie "Anruf-Audio" aus und der Schalter "Medien-Audio" wird synchron ausgeschaltet;

Anruffunktionen
Diese Funktion erfordert eine Audio-Wire-less-Verbindung, bei der Eingabe der Wählwahl können Sie nach Bedarf nach Eingabe der Telefonnummer anrufen; Die Tastaturen 7 und 9 drücken lang 2s, um * und # einzugeben.

Häufig verwendete Kontakte
Häufig verwendete Kontakte: Sie müssen die Einstellungen für die Häufig verwendete Kontaktleiste der App hinzufügen, damit die eingerichteten Häufig verwendete Kontakte automatisch mit dem Gerät synchronisiert werden und bis zu 10 Kontakte hinzugefügt werden können.

Bewegungsdaten
Anzeige der aufgezeichneten Schritte, Entfernungen und Kaloriendaten des Tages, detaillierte Bewegungsdaten des Tages (auf der Schnittstelle können Sie die Zielschritte, Entfernungen und Kalorien in der App festlegen)

Häufig gestellte Fragen

Q1. Uhr lässt sich nicht einschalten
A1: Bitte halten Sie den Netzschalter länger als 3 Sekunden gedrückt.
A2: Wenn die Ladezeit länger ist, schaltet sich die Uhr automatisch ein.
Q2. Die Uhr kann nicht aufgeladen werden.
A1: Sie können den Ladekopf zum Testen austauschen oder ihn zum Testen an den USB-Anschluss des Computers anschließen.
A2: Überprüfen Sie, ob das Ladekabel korrekt ist und ob es beschädigt ist.
A3: Wenn der Akku stark erschöpft ist, erscheint nach dem Laden ein schwarzer Bildschirm mit einem Ladesymbol. Es muss 20–40 Minuten lang aufgeladen werden, bevor es erneut überprüft wird.
Q3. Wireless ist nicht verbunden oder kann keine Verbindung herstellen
A1: Bitte versuchen Sie, die Uhr auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die Verbindung erneut herzustellen.
A2: Bitte versuchen Sie, die WLAN-Funktion Ihres Telefons neu zu starten und die Verbindung erneut herzustellen.
A3: Verbinden Sie Ihr Telefon nicht gleichzeitig mit anderen drahtlosen Geräten
Q4. Ungenaue Herzfrequenz-/Blutsauerstoffmessungen
A1: Im Allgemeinen wird dies durch einen schlechten Kontakt zwischen dem Sensor der Uhr und dem menschlichen Körper während der Messung verursacht, was einen vollständigen Kontakt erfordert.
A2: Für Menschen mit dunklerer Haut und stärker behaarten Armen sind die Daten unterschiedlich.
Q5. Schlafdaten sind nicht genau genug
A1: Die Schlafüberwachung simuliert die natürliche Schlaf- und Aufwachzeit einer Person und muss normal getragen werden.
A2: Wenn Sie zu spät zu Bett gehen oder es beim Einschlafen tragen, kann es zu Fehlern kommen.
A3: Überwachen Sie tagsüber keine Schlafdaten. Die Standardzeit für die Schlafüberwachung ist von 21:30 Uhr bis 12:00 Uhr am nächsten Tag.

Sicherheitsinformationen

A1: Verwenden Sie es nicht bei Baden, Tauchen, Wasserskifahren oder anderen Aktivitäten mit hoher Temperatur, heißer Luft oder hoher Geschwindigkeit.
A2: Die Oberfläche oder die Verwendung der Uhr können sich durch Firmware-Upgrades ändern. Das ist ein normales Phänomen. Bitte lesen Sie die Einführung nach dem Produktupgrade.
A3: Laden Sie den Stromadapter nicht mit einem Ausgangsstrom von mehr als 2A auf, sonst wird die Smartwatch beschädigt.
A4: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchter Umgebung, um Stromstöße oder Geräteschäden zu vermeiden.
A5: Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, können Sie in der FitCloudPro-App unter "Meine → Häufig gestellte Fragen oder Feedback" klicken.

Benutzeranleitung

Das Gerät entspricht den Vorschriften des US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) Teil 15. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen: (1) das Gerät kann keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwarteten Betrieb führen können.

Wichtige Hinweise

Änderungen oder Änderungen, die nicht ausdrücklich von einer für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Geräts ungültig machen.

Hinweis:

Das Gerät wurde getestet, um den Einschränkungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC zu entsprechen. Diese Einschränkungen sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohninstallation bieten. Das Gerät erzeugt und strahlt während des Gebrauchs Radiofrequenz-Energie, die schädliche Störungen für die Funkkommunikation verursachen kann, wenn sie nicht nach den Anweisungen installiert und verwendet wird. Es ist nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät schädliche Störungen für den Funk- oder Fernsehempfang verursacht, kann festgestellt werden, indem das Gerät ausgeschaltet und eingeschaltet wird und der Benutzer ermutigt wird, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Richtung oder Position der Empfangsantenne anpassen.
Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
Anschließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose, die mit dem Empfänger verbunden ist.
Bitte wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Die Testdaten dieser Uhr sind Referenzdaten und können nicht als medizinische Parameter verwendet werden.

Gemäß der Richtlinie 2014/53 / EU sind die Bänder und Befugnisse wie folgt:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BR+EDR): 3.22 dBm EIRP

SAR www.sar-tick.com Gemäß EN IEC 62311 kann es verwendet werden, um die Umweltauswirkungen der Exposition des Menschen durch Hochfrequenzstrahlung (HF) gemäß Tabelle 2 der Empfehlung des Rates 1999/519/EG zu bewerten. Die HF-Exposition ist konform.

Um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden, sollten Sie lange keine lauten Geräusche hören.

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtli chen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelges-chäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

ES

Instrucciones de uso de relojes inteligentes



Función clave

Botón superior :
presione largo sobre la función de encendido / apagado, presione corto para entrar en la interfaz del menú / volver a la interfaz del dial, y presione doble en la interfaz del menú para cambiar el estilo del menú.

Siguiente botón :
f la primera vez que se utiliza, se puede personalizar la configuración de preferencias, la función de clic corto y la función de clic largo, y luego se puede personalizar la modificación de la función de clic siguiente en la configuración.

Instalación de correas

1. primero resiste un lado.
2. retire las orejas crudas.
3. cambie para empujar hacia adentro.

Carga y activación del reloj

Apunte el cable de carga magnética a la interfaz de carga metálica hasta que aparezca la indicación de carga en la pantalla del reloj. Cuando el reloj muestra poca electricidad, cargue a tiempo. El dispositivo es una máquina integrada, y la tapa trasera y la batería no se pueden quitar.

Configuración del reloj

1. después de abrir el reloj, elija su idioma, escanee el Código QR con su teléfono móvil, vaya a Google mall o Apple app store y descargue la aplicación "fitcloudpro".
2. abra la aplicación fitcloudpro e ingrese "dispositivo - dispositivo vinculado". (1) busque el modelo del dispositivo y conecte el reloj. (2) escanee el Código QR en el reloj para completar la conexión.
3. confirme la vinculación del teléfono móvil. Nota: una solicitud de emparejamiento inalámbrico aparecerá en su teléfono móvil, y necesita confirmar el emparejamiento. Después de tener éxito, aparecerá una solicitud de acoplamiento inalámbrico, seleccionando permitir el acceso a la libreta de direcciones (después de abrir esta función, se mostrarán notas al llamar)

Funciones Especiales

GPS
Registro de trayectoria al aire libre para proporcionar datos prácticos para los entusiastas al aire libre

Brújula, Presión atmosférica, Altitud
dentificar la dirección, medir la altitud y otras funciones para proporcionar datos prácticos para los entusiastas del aire libre

Funciones comunes (6)

Frecuencia cardíaca
Al entrar en la interfaz de medición de la frecuencia cardíaca, la luz verde en la parte inferior se ilumina para comenzar la medición, y habrá un recordatorio de vibración al completar la medición en unos 45 segundos. si se le indica que "no lleva reloj", debe volver a usar el reloj. (hay más información en la interfaz).

Dormir
Muestra el sueño del día y el Estado de monitoreo del sueño de los últimos siete días (se puede ver en la interfaz), y los datos se pueden guardar simultáneamente al conectarse a la Aplicación. Período de monitoreo del sueño: 21: 30 - 12: 00

Centro de Control
Vista general de las funciones: modo no perturbado, modo de ahorro de energía, ajuste de brillo, configuración, búsqueda de teléfonos móviles, información del sistema, linterna, interruptor rápido de llamada

Llamada Wireless
Audio de llamada: para el interruptor de conexión Wireless de llamada de pulsera.
Audio de medios: se utiliza para reproducir el interruptor de audio de medios con pulsera.
1) en el Estado de encendido del "audio de los medios", se apagará el "audio de la llamada" y el interruptor del "audio de los medios" se apagará simultáneamente;

Función de llamada
Esta función requiere una conexión de audio Wireless. Al ingresar al marcado, puede ingresar el número de teléfono según sea necesario y luego marcar; Mantenga presionado 7 y 9 en el teclado durante 2 segundos para ingresar * y #.

Contactos comunes
Contactos comunes: es necesario agregar la configuración de la barra de contactos común en el lado de la Aplicación. los contactos comunes establecidos se sincronizarán automáticamente con el dispositivo, y se pueden agregar hasta 10 contactos.

Datos de movimiento
Muestra los datos de pasos, distancias y calorías registrados ese día, los datos detallados de ejercicio del día (se puede ver en la interfaz), se puede establecer el número de pasos objetivo, distancias y calorías en la Aplicación.

Preguntas frecuentes

Q1. El reloj no se puede abrir
A1: Presione el botón de encendido durante más de 3 segundos.
A2: si el tiempo de carga es más largo, el reloj se abrirá automáticamente.
Q2. Los relojes no se cargan
A1: puede reemplazar el cabezal de carga para la prueba o insertarlo en el USB de la computadora para la prueba.
A2: compruebe si el cable de carga es correcto y si está dañado.
A3: cuando la batería se agota gravemente, aparecerá una pantalla negra con un símbolo de carga después de la carga. Antes de volver a comprobar, es necesario cargar durante 20 - 40 minutos.
Q3. wireless no conectado o no se puede conectar
A1: intente restaurar el reloj a la configuración de fábrica y reconectarlo.
A2: intente reiniciar la función inalámbrica del teléfono y luego reconectarse.
A3: no conecte el teléfono a otros dispositivos inalámbricos al mismo tiempo
Q4. Medición inexacta de la frecuencia cardíaca / oxígeno en sangre
A1: en general, esto se debe al mal contacto del sensor del reloj con el cuerpo humano en el momento de la medición y requiere un contacto completo.
A2: los datos son diferentes para las personas con piel más profunda y más pelo en los brazos.
Q5. Los datos del sueño no son lo suficientemente precisos
A1: el monitoreo del sueño simula el sueño natural y la hora de levantarse de una persona, que debe usarse normalmente.
A2: si duermes demasiado tarde o lo llevas cuando te duermes, puede haber un error.
A3: no se monitorean los datos del sueño durante el día. El horario predeterminado de monitoreo del sueño es de 21: 30 PM a 12: 00 PM al día siguiente.

Información de seguridad

A1: no usar en baños, buceo, esquí acuático u otras actividades relacionadas con altas temperaturas, aire caliente o corrientes de agua de alta velocidad.
A2: la interfaz o el uso del reloj pueden cambiar debido a la actualización del firmware. Es un fenómeno normal. Consulte la introducción después de la actualización del producto.
A3: no cargue con un conector de alimentación con una corriente de salida superior a 2a, de lo contrario el reloj inteligente se dañará.
A4: no use este equipo en un ambiente húmedo para evitar descargas eléctricas o daños en el equipo.
A5: si tiene algún problema al usar el producto, puede ingresar "preguntas frecuentes o comentarios" en mi aplicación → fitcloudpro.

Instrucciones del usuario

El dispositivo cumple con la parte 15 de la Comisión Federal de comunicaciones (fcc). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación inesperada.

Consejos importantes

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Atención:

El dispositivo ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales de clase B estipulados en la parte 15 de fcc. Estas restricciones tienen como objetivo proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en la instalación residencial. El dispositivo genera y irradia energía de radiofrecuencia cuando se utiliza y puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. No se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este dispositivo realmente causa interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo, alentando a los usuarios a tratar de corregir las interferencias a través de una o más de las siguientes medidas:
Ajustar la dirección o posición de la antena receptora.
Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
Conectar el dispositivo a un enchufe diferente del circuito conectado al receptor.
Consulte a un distribuidor o a un técnico de radio / televisión experimentado para obtener ayuda.

Los datos de prueba de este reloj son datos de referencia y no se pueden utilizar como parámetros médicos.

Según la Directiva 2014/53 / UE, las Bandas y la potencia son las siguientes:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BR+EDR): 3.22 dBm EIRP

SAR www.sar-tick.com De acuerdo con EN IEC 62311, se puede utilizar para evaluar el impacto ambiental de la exposición humana a la radiación de radiofrecuencia (RF) como se especifica en la tabla 2 de la Recomendación del Consejo 1999/519 / EC. La exposición a RF es compatible.

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche un volumen alto durante mucho tiempo.

Esta marca en el producto, los accesorios o la literatura indica que el producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse con otros residuos domésticos.

IT

Manuale di istruzioni dell'orologio intelligente



Funzione tasto

Tasto superiore :
premere lungo per attivare / spegnere la funzione, premere breve per accedere all'interfaccia del menu / tornare all'interfaccia del quadrante, l'interfaccia del menu doppio clic per cambiare lo stile del menu.

Tasto inferiore :
per la prima volta è possibile personalizzare le impostazioni delle preferenze del shortpress e del long press, successivamente è possibile personalizzare le modifiche della funzione del tasto inferiore nelle impostazioni

Montaggio cinturino

1. Tieni prima un lato.
2. Togli le orecchie crude.
3. Passare a spingere verso l'interno.

Carica e attivazione dell'orologio

Alinea il cavo di ricarica magnetico all'interfaccia di ricarica metallica fino a quando lo schermo dell'orologio non mostra le indicazioni di ricarica. Quando l'orologio mostra una carica bassa, ricarica tempestivamente. Il dispositivo è all-in-one e il coperchio posteriore e la batteria non possono essere smontati.

Impostazioni orologio

1. Dopo aver aperto l'orologio, seleziona la tua lingua, scansiona il codice QR con il tuo telefono, vai a Google Store o Apple App Store e scarica l'app "FitCloudPro".
2.Aprire l'applicazione FitCloudPro e digitare "Dispositivo - dispositivo legato". (1) Cerca il modello del dispositivo e collega l'orologio. (2) Scansione del codice 2D sull'orologio per completare la connessione.
3.Conferma il legame del telefono. Nota: sul tuo telefono apparirà una richiesta di accoppiamento wireless e dovrai confermare l'accoppiamento. Dopo aver avuto successo, verrà visualizzata una richiesta di docking wireless e selezionare Consenti l'accesso alla rubrica degli indirizzi (quando questa funzione è attivata, verrà visualizzata una nota durante le chiamate in arrivo)

Funzioni speciali

GPS
Registratore di traccia all'aperto per fornire dati pratici agli appassionati di outdoor

Bussola,Pressione, Altitudine
Individuare direzioni, misurare altitudini e altre funzioni per fornire dati pratici agli appassionati di outdoor

Funzioni comuni (6)

Frequenza cardiaca
Quando si entra nell'interfaccia di misurazione della frequenza cardiaca, la luce verde in fondo inizia a misurare, circa 45 secondi dopo il completamento della misurazione ci sarà un avviso di vibrazione, come il suggerimento "non indossare l'orologio", è necessario indossare di nuovo l'orologio. (Maggiori informazioni sull'interfaccia).

Dormire
Visualizza lo stato del monitoraggio del sonno della giornata e degli ultimi sette giorni (visibile sulla barra dell'interfaccia) e consente di sincronizzare i dati durante la connessione all'app. Periodo di monitoraggio del sonno: 21:30-12:00

Centro di controllo
Panoramica delle funzionalità: modalità non disturbante, modalità risparmio energetico, regolazione della luminosità, impostazioni, ricerca del telefono cellulare, informazioni di sistema, torcia, interruttore di chiamata interruttore rapido

Chiamate Wireless
Audio di chiamata: interruttore di connessione Wireless per chiamare il bracciale.
Audio multimediale: Interruttore audio multimediale utilizzato per la riproduzione del bracciale.
1) "Audio multimediale" attivo, disattivare "Audio chiamata", l'interruttore "Audio multimediale" si disattiva sincronicamente;

Funzione di chiamata
La funzione richiede la connessione audio Wireless, quando si effettua la chiamata, si può chiamare dopo aver inserito il numero di telefono se necessario; Tastiere 7, 9 premere lungo 2s per digitare * e #.

Contatti frequenti
Contatti di uso comune: è necessario aggiungere le impostazioni della barra dei contatti di uso comune dell'app per sincronizzare automaticamente i contatti impostati con il dispositivo e aggiungere un massimo di 10 contatti.

Dati sportivi
Visualizza il numero di passi, la distanza, i dati calorici registrati per il giorno, i dati dettagliati sull'esercizio del giorno (visibili sull'interfaccia), può impostare il numero di passi, la distanza, le calorie dell'obiettivo nell'app

Domande frequenti

Q1. L'orologio non si può aprire
A1: Premere e mantenere il pulsante di alimentazione per più di 3 secondi.
A2: Se la ricarica dura più a lungo, l'orologio si accenderà automaticamente.
Q2. L'orologio non si ricarica.
A1: Puoi provare a cambiare la testina di ricarica o inserirla nell'USB del computer per testare.
A2: Verificare che il cavo di ricarica sia corretto e non danneggiato.
A3: Quando la batteria è completamente scarica, dopo la ricarica apparirà uno schermo nero con il simbolo di ricarica. È necessario caricare per 20-40 minuti prima di controllare nuovamente.
Q3. Wireless non collegato o non si può collegare
A1: Prova a ripristinare l'orologio alle impostazioni di fabbrica e a riattaccarlo.
A2: Prova a riavviare le funzioni wireless del telefono e poi a riconnetterti.
A3: Non collegare contemporaneamente il telefono a altri dispositivi wireless
Q4. Misurazione inaccurata della frequenza cardiaca e dell'ossigenazione del sangue
A1: In generale, ciò è dovuto a un contatto insufficiente tra il sensore dell'orologio e il corpo umano durante la misurazione, che richiede un contatto completo.
A2: Per le persone con pelle più scura e peli abbondanti ai bracci, i dati sono diversi.
Q5. I dati del sonno non sono abbastanza accurati
A1: Il monitoraggio del sonno simula l'orario naturale di sonno e sveglia di una persona, richiedendo un normale utilizzo.
A2: Se dormi troppo tardi o lo indossi mentre dormi, potrebbero verificarsi errori.
A3: I dati del sonno non vengono monitorati di giorno. L'orario predefinito per il monitoraggio del sonno è dalle 21:30 alle 12:00 del giorno successivo.

Informazioni sulla sicurezza

A1: 1.Non usare in bagno, immersioni, sci acquatici o altre attività che coinvolgono alta temperatura, aria calda o flussi d'acqua ad alta velocità.
A2: L'interfaccia o l'uso dell'orologio possono cambiare a causa dell'aggiornamento del firmware. E' un fenomeno normale. Vedi la descrizione dopo l'aggiornamento del prodotto.
A3: Non caricare con un adattatore di alimentazione con una corrente di uscita superiore a 2A, altrimenti l'orologio intelligente si danneggerà.
A4: Non utilizzare questo dispositivo in ambienti umidi per evitare urti elettrici o danni all'apparecchiatura.
A5: Se incontri problemi durante l'utilizzo del prodotto, puoi digitare "Domande frequenti o feedback" nell'applicazione My → FitCloudPro.

Descrizione utente

Il dispositivo è conforme alla parte 15 della Federal Communications Commission (FCC). Il funzionamento è soggetto a due condizioni: (1) l'apparecchio non può causare interferenze dannose e (2) l'apparecchio deve essere soggetto a qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento imprevisto.

Consigli importanti

Modifiche o modifiche che non sono espressamente approvate da una parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a gestire il dispositivo.

Nota:

L'apparecchio è stato testato per soddisfare i limiti per apparecchiature digitali di categoria B stabiliti dalla parte 15 della FCC. Queste restrizioni mirano a fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in installazioni residenziali. Il dispositivo genera e irradia energia a radiofrequenza durante l'uso e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è possibile garantire che non si verifichino interferenze durante una determinata installazione. Se il dispositivo provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, può essere determinato spegnendo e accendendo il dispositivo e incoraggiando l'utente a provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:
Regolare la direzione o la posizione dell'antenna di ricezione.
Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
Collegare il dispositivo a una presa diversa dal circuito collegato al ricevitore.
Si prega di consultare un rivenditore o un esperto tecnico radio / TV per ottenere aiuto.

I dati dei test di questo orologio sono dati di riferimento e non possono essere utilizzati come parametri medici.

Secondo la Direttiva 2014/53 / UE, le Bande e la potenza sono le seguenti:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BR+EDR): 3.22 dBm EIRP


SAR www.sar-tick.com Secondo EN IEC 62311, può essere utilizzato per valutare l'impatto ambientale dell'esposizione umana alle radiazioni a radiofrequenza (RF) come specificato nella tabella 2 della Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE.L'esposizione RF è conforme.

Per prevenire una possibile perdita dell'udito, non ascoltare suoni forti per molto tempo.

Questo marchio sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici.

JP

スマートウォッチ
ユーザーマニュアル

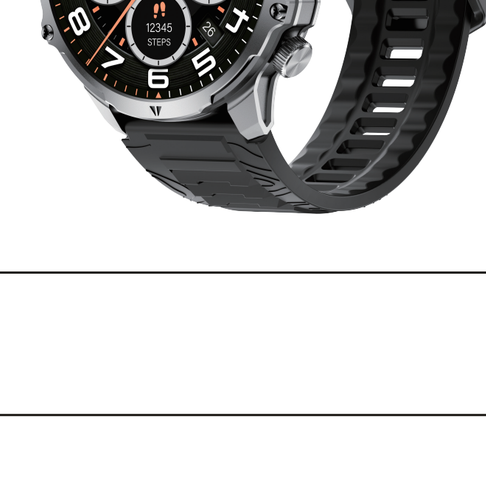

ボタン機能

上部ボタン：
長押しで電源のオン／オフ、短押しでメニュー画面への移行または文字盤画面への戻り、メニュー画面でのダブルクリックでメニュースタイルの切り替え。

「Down」ボタン：
初回使用時に、短押しおよび長押し時の機能をカスタマイズできます。以降、このボタンの機能は設定から変更可能です。

時計ベルトの取り付け

1. まず片側を保持します。
2. 取り付け部（ラグ）を外します。
3. 内側に押し込むように切り替えます。

時計の充電と起動

磁気充電ケーブルを金属製の充電端子に合わせ、時計の画面に充電インジケーターが表示されるまで接続してください。時計のバッテリー残量が少なくなったら、速やかに充電してください。本製品は一体型構造のため、背面カバーとバッテリーは取り外せません。

時計の設定

1. 時計の電源を入れた後、言語を選択し、スマートフォンでQRコードをスキャンして、Google PlayストアまたはApple App Storeから「FitCloudPro」アプリをダウンロードしてください。
2. FitCloudProアプリを開き、「デバイス - デバイスをバインド」に進みます。(1) デバイスモデルを検索して時計を接続します。(2) 時計に表示されたQRコードをスキャンして接続を完了します。
3. スマートフォンとのバインドを確認します。注：スマートフォンにワイヤレスペアリングのリクエストが表示されるので、ペアリングを確認してください。
接続に成功すると、ワイヤレス接続のリクエストが表示されます。連絡先へのアクセスを許可してください（この機能を有効にすると、通話時に連絡先情報が表示されます）。

特殊機能

GPS
屋外での移動軌跡を記録し、アウトドア愛好家に実用的なデータを提供します。

コンパス、気圧、高度
方位の識別や高度の算出などの機能を備え、アウトドア愛好家に実用的なデータを提供します。

一般的な機能 (6)

心拍
心拍数測定画面に入ると、底面の緑色のライトが点灯し、測定が開始されます。約45秒後に測定が完了すると、振動で通知されます。「時計を装着していません」と表示された場合は、時計を再度装着してください。（詳細は画面上に記載されています）。

寝る
当日の睡眠状況と過去7日間の睡眠モニタリング状況（画面をスワイプして表示可能）を表示し、アプリへの接続時にデータを同期・保存します。睡眠モニタリング時間帯：21:30〜12:00

コントロールセンター
機能概要：おやすみモード、省電力モード、明るさ調整、設定、スマホを探す、システム情報、フラッシュライト、通話切り替え（クイック切り替え）

通話・ワイヤレス設定
通話用オーディオ：リストバンドでの通話機能の有効/無効を切り替えます。
メディア用オーディオ：リストバンドでのメディア音声再生機能の有効/無効を切り替えます。
1）「メディア用オーディオ」がオンの状態で「通話用オーディオ」をオフにすると、「メディア用オーディオ」も連動してオフになります。

通話機能
この機能を使用するには、ワイヤレス音声接続が必要です。ダイヤル画面で電話番号を入力して発信することができます。「7」と「9」のキーを2秒間長押しすると、「*」および「#」を入力できます。

よく連絡する相手
「よく連絡する相手」：アプリ内の「よく連絡する相手」の欄に追加する必要があります。設定した連絡先は自動的にデバイスへ同期され、最大10件まで追加可能です。

スポーツデータ
日々の歩数、距離、消費カロリーのデータを表示します（画面をスワイプすると、詳細な運動データも確認できます）。目標とする歩数、距離、消費カロリーはアプリで設定可能です。

よくある質問

Q1. 時計の電源が入らない
A1: 電源ボタンを3秒以上長押ししてください。
A2:充電時間が長ければ、時計の電源は自動的に入ります。
Q2. 時計が充電できない場合
A1: 別の充電アダプターや、パソコンのUSBポートに接続して動作を確認してください。
A2: 充電ケーブルが適切なものか、また破損していないかを確認してください
A3: バッテリーが完全に放電している場合、充電を開始しても画面は黒いままで、充電アイコンのみが表示されることがあります。その際は、20〜40分ほど充電してから再度確認してください。
Q3. ワイヤレス接続されない／接続できない
A1: 時計を工場出荷時の設定に戻してから、再接続してください。
A2: スマートフォンのワイヤレス機能を再起動して、もう一度接続してください。
A3:同時にスマートフォンを他のワイヤレス機器へ接続しないでください。
Q4. 心拍数／血中酸素測定が不正確
A1: 一般的には、測定中に時計のセンサーと身体との接触が不十分であることが原因です。センサーを皮膚にしっかり接触させてください。
A2: 肌の色が濃い方や腕の毛が多い方では、データが異なる場合があります。
Q5. 睡眠データが十分に正確ではない
A1: 睡眠モニタリングは人の自然な睡眠・起床時間をシミュレーションするため、通常どおり時計を装着する必要があります。
A2: 就寝時間が遅すぎる場合や、眠りについた後に時計を装着した場合、誤差が生じることがあります。
A3: 日中は睡眠データをモニタリングしません。初期設定の睡眠モニタリング時間は21:30〜翌日12:00です。

安全上の注意

A1: 入浴、ダイビング、水上スキー、その他の高温、熱風、高速の水流を伴う活動では使用しないでください。
A2: ファームウェアのアップデートにより、時計の画面や操作方法が変更される場合があります。これは正常な現象です。製品アップデート後の説明をご確認ください。
A3: 出力電流が2Aを超える電源アダプターで充電しないでください。スマートウォッチが損傷するおそれがあります。
A4: 感電や機器の損傷を防ぐため、湿気の多い環境では使用しないでください。
製品の使用中に問題が発生した場合は、FitCloudProアプリの「マイ」→「よくある質問またはフィードバック」にアクセスしてください。

使用上の注意

本製品は、米国連邦通信委員会（FCC）の規則パート15に準拠しています。操作には次の2つの条件が適用されます：(1) 本製品は有害な干渉を引き起こしてはならない、(2) 本製品は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れなければならない。

重要なお知らせ

責任ある適合性担当者の明示的な承認なしに変更または改造を行った場合、ユーザーが本製品を操作する権利が無効になる場合があります。

注:

本製品は試験の結果、FCCパート15に規定されるクラスBデジタル機器の制限に適合しています。これらの制限は、住宅環境での有害な干渉に対して合理的な保護を提供することを目的としています。本製品は使用中に無線周波数エネルギーを生成・放射するため、説明書に従って設置・使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。特定の設置環境で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本製品がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は、本製品の電源を切ってから再度入れることで確認できます。ユーザーには、以下のいずれかの対策を試すことを推奨します：
受信アンテナの方向または位置を調整する。
本製品と受信機の距離を離す。
受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに本製品を接続する。
販売店または経験豊富なラジオ／テレビ技術者に相談する。

本時計の測定データは参考値であり、医療上のパラメータとして使用することはできません。

指令2014/53 / EUによると、バンドとパワーは次のとおりです。

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BR+EDR): 3.22 dBm EIRP

ボディウェア操作

SAR www.sar-tick.com EN IEC 62311によると、理事会が提案した1999/519/EC表2に規定された人体の無線周波数（RF）放射への曝露環境影響を評価するために使用される。無線周波数曝露は要件を満たしている。

ヘッドセットを使用しているときに起こりうる聴覚障害を防ぐために、大音量のUで長時間音を聞かないでください。

製品、アクセサリ、または資料のこのマーキングは、製品とその電子アクセサリ（充電器、ヘッドセット、USBケーブルなど）を他の家庭廃棄物と一緒に廃棄してはならないことを示しています。

PT

Manual do Usuário do Smartwatch



Funções dos Botões

Botão superior :
pressione e segure para ligar/desligar, pressione brevemente para acessar o menu ou retornar à tela do mostrador e pressione duas vezes na tela do menu para alternar os estilos de menu.

Botão "Down" (Para Baixo) :
No primeiro uso, você pode personalizar as funções de pressionamento curto e longo. Alterações posteriores na função deste botão podem ser feitas nas configurações.

Instalação da pulseira do relógio

1. Segure um lado primeiro.
2. Remova as extremidades.
3. Mude para empurrar para dentro.

Carregamento e Ativação do Relógio

Alinhe o cabo de carregamento magnético com a interface metálica de carregamento até que o indicador de carregamento apareça na tela do relógio. Quando o relógio indicar bateria fraca, carregue-o imediatamente. O dispositivo é integrado, e a tampa traseira e a bateria não podem ser removidas.

Configurações do relógio

1. Depois de ligar o relógio, selecione seu idioma, escaneie o código QR com o celular, acesse a Google Play Store ou a Apple App Store e baixe o aplicativo "FitCloudPro".
2. Abra o aplicativo FitCloudPro e acesse "Dispositivo - Vincular dispositivo". (1) Pesquise o modelo do dispositivo e conecte o relógio. (2) Escaneie o código QR no relógio para concluir a conexão.
3. Confirme a vinculação com o celular. NOTA: uma solicitação de emparelhamento sem fio aparecerá no celular e você deverá confirmar o emparelhamento.
Após a conclusão, aparecerá uma solicitação de conexão sem fio. Selecione a opção para permitir o acesso aos contatos (depois de ativar esta função, os nomes dos contatos serão exibidos durante as chamadas).

Funções especiais

GPS
Registro de trajetórias ao ar livre, fornecendo dados práticos para entusiastas de atividades externas.

Bússola, pressão do ar, altitude
Distinguishing direction, calculating altitude and other functions, providing practical data for outdoor enthusiasts

Funções comuns (6)

Frequência cardíaca
Ao acessar a tela de medição da frequência cardíaca, a luz verde na parte inferior acende para iniciar a medição. Após cerca de 45 segundos, o dispositivo emitirá uma vibração para indicar que a medição foi concluída. Se aparecer a mensagem "relógio não está sendo usado", será necessário colocá-lo novamente. (Mais informações estão indicadas na tela).

Sono
Exibe o status do sono do dia atual e o status do monitoramento do sono dos últimos sete dias (visível ao deslizar a tela), salvando os dados de forma sincronizada ao conectar-se ao aplicativo. Período de monitoramento do sono: 21:30 – 12:00.

Central de Controle
Visão geral das funções: Modo Não Perturbe, Modo de economia de energia, Ajuste de brilho, Configurações, Localizar telefone, Informações do sistema, Lanterna, Alternância rápida de chamadas

Chamadas via Bluetooth
Áudio de chamadas: controle da conexão Bluetooth para chamadas na pulseira.
Áudio de mídia: controle da reprodução de áudio de mídia na pulseira.
1) Quando o "Áudio de mídia" estiver ativado, se você desativar o "Áudio de chamadas", a opção "Áudio de mídia" também será desativada simultaneamente;

Função de chamada
Esta função requer uma conexão de áudio sem fio. Ao acessar a função de discagem, você pode inserir o número de telefone desejado e realizar a chamada; mantenha pressionadas as teclas 7 e 9 por 2 segundos para inserir * e #.

Contatos Frequentes
Contatos comuns: Você precisa adicioná-los à coluna de contatos comuns do aplicativo. Os contatos comuns definidos serão sincronizados automaticamente com o dispositivo; é possível adicionar até 10 contatos.

Dados de atividades físicas
Exibe os dados diários de contagem de passos, distância e calorias, juntamente com informações detalhadas sobre os exercícios do dia (visíveis ao deslizar a tela). As metas de passos, distância e calorias podem ser definidas no aplicativo.

Perguntas frequentes

Q1. O relógio não liga
A1: Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por mais de 3 segundos.
A2: O relógio ligará automaticamente se o tempo de carregamento for prolongado.
Q2. O relógio não está carregando
A1: Você pode trocar o adaptador de tomada para realizar o teste ou conectar o dispositivo à porta USB de um computador.
A2: Verifique se o cabo de carregamento é adequado e se não apresenta danos.
A3: Quando a bateria estiver com carga muito baixa, uma tela preta com o ícone de carregamento aparecerá após o início do carregamento. É necessário carregar o dispositivo por 20 a 40 minutos antes de verificar novamente.
Q3. A conexão sem fio não está conectada ou não pode ser estabelecida
A1: Tente restaurar o relógio para as configurações de fábrica e conecte-o novamente.
A2: Tente reiniciar a conexão sem fio do celular e conecte novamente.
A3: Não conecte o celular a outros dispositivos sem fio ao mesmo tempo.
Q4. Medição imprecisa da frequência cardíaca/oxigênio no sangue
A1: Geralmente, isso é causado pelo contato inadequado entre o sensor do relógio e o corpo durante a medição; é necessário manter contato completo.
A2: Os dados podem variar em pessoas com pele mais escura e maior quantidade de pelos no braço.
Q5. Os dados do sono não são suficientemente precisos
A1: O monitoramento do sono simula os horários naturais de sono e despertar e exige que o relógio seja usado normalmente.
A2: Se você dormir muito tarde ou colocar o relógio somente depois de adormecer, poderão ocorrer erros.
A3: Os dados do sono não são monitorados durante o dia. O monitoramento padrão do sono ocorre das 21:30 às 12:00 do dia seguinte.

Informações de segurança

A1: Não use durante banho, mergulho, esqui aquático ou outras atividades que envolvam altas temperaturas, ar quente ou fluxo de água em alta velocidade.
A2: A interface ou o uso do relógio pode mudar devido a atualizações de firmware. Isso é normal. Consulte as informações apresentadas após a atualização do produto.
A3: Não use um adaptador de energia com corrente de saída superior a 2 A para carregar o dispositivo, caso contrário, o smartwatch poderá ser danificado.
A4: Não use este dispositivo em ambientes úmidos para evitar choque elétrico ou danos ao equipamento.
Se encontrar algum problema durante o uso do produto, acesse "Eu" → "Perguntas frequentes ou Feedback" no aplicativo FitCloudPro.

Instruções de uso

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 dos regulamentos da Federal Communications Commission (FCC) dos Estados Unidos. A operação está sujeita a duas condições: (1) o dispositivo não pode causar interferência prejudicial; e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Aviso importante

Alterações ou modificações realizadas sem a aprovação expressa da parte responsável pela conformidade podem invalidar o direito do usuário de operar o dispositivo.

Nota:

O dispositivo foi testado e atende aos limites estabelecidos para dispositivos digitais de Classe B, conforme a Parte 15 da FCC. Essas restrições destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este dispositivo gera e irradia energia de radiofrequência durante o uso e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações sem fio. Não podemos garantir que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este dispositivo causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, isso poderá ser determinado desligando e ligando o dispositivo. Recomenda-se que o usuário tente uma ou mais das seguintes medidas para corrigir a interferência:
Ajuste a direção ou a posição da antena receptora.
Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor.
Conecte o dispositivo a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/televisão para obter assistência.

Os dados de teste deste relógio são apenas dados de referência e não podem ser usados como parâmetros médicos.

De acordo com a Diretiva 2014/53/UE, as equipes e o poder são os seguintes:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BR+EDR): 3.22 dBm EIRP

SAR www.sar-tick.com De acordo com a EN IEC 62311 deve ser utilizado para avaliar o impacto ambiental da exposição humana à radiação rádio (RF), de acordo com o quadro 2 da Recomendação 1999/519/CE do Conselho. A exposição RF é consistente.

Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça o som em alto volume por muito tempo.

Esta marcação no produto, acessórios ou literatura indica que o produto e os seus acessórios electrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para consulta à Anatel utilizar o site: http://www.gov.br/anatel/pt-br/

BG

Ръководство за потребителя на смарт часовник



Функции на бутоните

Горен бутон :
Продължително натискане за включване/изключване, кратко натискане за влизане в менюто или връщане към екрана с циферблата, двойно натискане в менюто за смяна на стила му.

Бутон „Надолу" :
при първоначална употреба можете да персонализирате функциите за кратко и продължително натискане. Последващи промени във функцията на бутона могат да се направят в настройките.

Монтаж на каишката на часовника

1.Първо задръжте едната страна.
2. Извадете щифтовете.
3. Натиснете навътре.

Зареждане и активиране на часовника

Подравнете магнитния кабел за зареждане с металния интерфейс за зареждане, докато на екрана на часовника се появи индикаторът за зареждане. Когато часовникът покаже нисък заряд на батерията, го заредете своевременно. Устройството е с интегрирана конструкция и задният капак и батерията не могат да бъдат отстранени.

Настройки на часовника

1. След като включите часовника, изберете език, сканирайте QR кода с мобилния си телефон, отворете Google Play Store или Apple App Store и изтеглете приложението „FitCloudPro".
2. Отворете приложението FitCloudPro и изберете „Устройство - Свързване на устройство". (1) Потърсете модела на устройството и свържете часовника. (2) Сканирайте QR кода на часовника, за да завършите свързването.
3. Потвърдете свързването с мобилния телефон. ЗАБЕЛЕЖКА: На телефона ще се появи заявка за безжично сдвояване и трябва да потвърдите сдвояването.
След успешно свързване ще се появи заявка за безжична връзка. Изберете разрешаване на достъп до контактите (след активиране на тази функция при повикване ще се показват имената на контактите).

Специални функции

GPS
Записване на траекторията на открито, предоставящо полезна информация за любителите на дейностите на открито.

Компас, атмосферно налягане, надморска височина
Определяне на посоката, изчисляване на надморската височина и други функции, предоставящи полезна информация за любителите на дейностите на открито.

Общи функции (6)

Сърдечен ритъм
При влизане в екрана за измерване на сърдечния ритъм, зелената светлина в долната част се включва и измерването започва. След около 45 секунди, при приключване на измерването, се подава сигнал чрез вибрация. Ако се появи съобщение „часовникът не е на китката", трябва да поставите часовника отново. (Допълнителна информация е посочена на самия екран).

Сън
Показва информация за съня за текущия ден и данни за проследяването на съня през последните седем дни (достъпни чрез плъзгане по екрана), като данните се синхронизират и запазват при свързване с приложението. Период на проследяване на съня: 21:30 – 12:00 ч.

Контролен център
Преглед на функциите: Режим „Не ме безпокойте", Режим за пестене на енергия, Регулиране на яркостта, Настройки, Търсене на телефон, Системна информация, Фенерче, Бързо превключване на разговори

Безжични разговори
Аудио за разговори: настройка за безжична връзка при провеждане на разговори през гривната.
Медийно аудио: настройка за възпроизвеждане на медийно аудио през гривната.
1) Когато „Медийно аудио" е включено, ако изключите „Аудио за разговори", настройката „Медийно аудио" също ще се изключи автоматично;

Функция за повикване
Тази функция изисква безжична аудио връзка. При набиране можете да въведете желания телефонен номер и да осъществите повикването; натиснете и задръжте бутони 7 и 9 за 2 секунди, за да въведете символите * и #.

Чести контакти
Чести контакти: Трябва да ги добавите в съответната колона в приложението. Зададените чести контакти ще се синхронизират автоматично с устройството; могат да се добавят до 10 контакта.

Спортни данни
Показване на ежедневните данни за брой стъпки, изминато разстояние и изгорени калории, както и подробна информация за ежедневните тренировки (достъпна чрез плъзгане по екрана). В приложението могат да се задават целеви стойности за брой стъпки, разстояние и калории.

Често задавани въпроси

Q1. Часовникът не се включва
A1: Моля, натиснете и задръжте бутона за включване за повече от 3 секунди.
A2: Часовникът ще се включи автоматично, ако времето за зареждане е по-продължително.
Q2. Часовникът не се зарежда
A1: Можете да смените зарядното устройство за проверка или да свържете устройството към USB порт на компютър.
A2: Проверете дали използвате правилния кабел за зареждане и дали той не е повреден.
A3: Ако батерията е силно изтощена, след включване към зарядното може да се появи черен екран с икона за зареждане. Необходимо е устройството да се зарежда в продължение на 20–40 минути, преди да се провери отново.
Q3. Безжичната връзка не е установена или не може да бъде установена
A1: Опитайте да възстановите фабричните настройки на часовника и да се свържете отново.
A2: Опитайте да рестартирате безжичната функция на телефона и да се свържете отново.
A3: Не свързвайте мобилния си телефон с други безжични устройства едновременно.
Q4. Неточно измерване на сърдечната честота/кислорода в кръвта
A1: Обикновено това се дължи на лош контакт между сензора на часовника и тялото по време на измерването. Необходим е пълен контакт.
A2: Данните могат да се различават при хора с по-тъмна кожа или повече косми по ръцете.
Q5. Данните за съня не са достатъчно точни
A1: Наблюдението на съня симулира естествения период на сън и събуждане и изисква часовникът да се носи нормално.
A2: Ако заспите твърде късно или поставите часовника след като сте заспали, може да възникнат неточности.
A3: Данните за съня не се наблюдават през деня. Периодът по подразбиране е от 21:30 до 12:00 часа на следващия ден.

Информация за безопасност

A1: Не използвайте при къпане, гмуркане, водни ски или други дейности, включващи високи температури, горещ въздух или бърз воден поток.
A2: Интерфейсът или начинът на използване на часовника може да се променят вследствие на актуализация на фърмуера. Това е нормално. Вижте информацията след актуализирането на продукта.
A3: Не използвайте захранващ адаптер с изходен ток над 2 A за зареждане, тъй като това може да повреди смарт часовника.
A4: Не използвайте устройството във влажна среда, за да избегнете токов удар или повреда на оборудването.
Ако срещнете проблеми при използването на продукта, отворете „Аз" → „Често задавани въпроси или Обратна връзка" в приложението FitCloudPro.

Инструкции за употреба

Това устройство отговаря на изискванията на Част 15 от правилата на Федералната комисия по комуникациите (FCC) на САЩ. Експлоатацията е предмет на следните две условия: (1) устройството не трябва да причинява вредни смущения; и (2) устройството трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Важно известие

Промени или модификации, извършени без изричното одобрение на отговорната страна по съответствието, могат да анулират правото на потребителя да използва устройството.

Забележка :

Устройството е тествано и отговаря на ограниченията за цифрови устройства от клас B, посочени в Част 15 на FCC. Тези ограничения имат за цел да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталации в жилищни помещения. Устройството генерира и излъчва радиочестотна енергия по време на употреба и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на безжичните комуникации. Не можем да гарантираме, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако устройството причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, това може да се установи чрез изключване и повторно включване на устройството. Потребителите се насърчават да опитат една или повече от следните мерки за отстраняване на смущенията:

Променете посоката или позицията на приемната антена.

Увеличете разстоянието между устройството и приемника.

Свържете устройството към контакт, който е към различна електрическа верига от тази на приемника.

За съдействие се консултирайте с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник.

Тестовите данни на този часовник са само референтни и не могат да се използват като медицински показатели.

Съгласно Директива 2014/53/ЕС екипите и правомощията са както следва:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BR+EDR): 3.22 dBm EIRP

SAR www.sar-tick.com Съгласно EN IEC 62311 той се използва за оценка на въздействието върху околната среда от излагането на хора на радио лъчение (RF) съгласно таблица 2 от Препоръка 1999/519/EO на Съвета. РФ експозицията е последователна.

За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте звука при висок звук твърде дълго.

Тази маркировка на продукта, аксесоарите или литературата показва, че продуктът и неговите електронни аксесоари не трябва да се елиминират заедно с други домакински отпадъци.

Company :
Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.

Address :
Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Ganfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen,518129, P.R. China

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI
BAC DE TRI

130*65mm